



Charnière CLIP top 170°

Produit n° 70T655180

Type de fixation À visser

Type d'application Porte pliante

Type de caisson Sans cadre

Mécanisme de fermeture Mouvement libre

Positionnement de la porte Plein recouvrement

Profondeur de perçage 13/32 po*

Format d'emballage À l'unité

DESCRIPTION

Les charnières CLIP top, conçues pour les portes d'armoires, sont dissimulées; cela signifie qu'elles sont invisibles lorsque la porte est fermée. Comme la variété de plaques de montage disponibles est grande, ces charnières, faciles à utiliser, sont compatibles avec presque toutes les applications de charnière. De type Euro, elles s'utilisent sur des caissons avec ou sans cadre. Les charnières CLIP top peuvent aussi être rehaussées d'un dispositif de fermeture amortie BLUMOTION, une option fiable et polyvalente pour toute armoire.

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

- Assemblage sans outils - Réglage facile en trois dimensions

PRODUITS REQUIS!

Requiert les produits suivants

Unité de vente




Vis à bois zinguée, tête plate, embout carré, gros filet, pointe bois régulier
Produit no FKCZ658PR

Boîte de 15000

Requiert l'un des produits suivants

Unité de vente

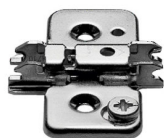

Plaques de montage BLUM avec came de réglage
Produit no 173H710180

OU




Plaque de montage à came horizontale
Produit no 175H310180

OU



Plaque de montage BLUM
Produit no 173L610180
Matériau: Acier

OU

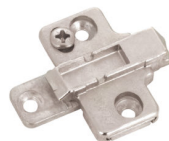

Plaque de montage BLUM
Produit no 175H710180
Matériau: Zinc

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Produit n°	70T655180
Type de charnière	CLIP top
Épaisseur de caisson	Min. 5/8 po*
Épaisseur de porte	Min. 5/8 po*
Diamètre de perçage	1 3/8 po*
Angle d'ouverture de la charnière	+170°
Marque	Blum
Matériau	Acier, Zamac

Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le fabricant, [cliquez ici](#).

INFORMATION IMPORTANTE

Comment nettoyer au mieux les ferrures Blum: - Utiliser un chiffon doux non pelucheux, une peau de chamois ou une éponge. - Utiliser un chiffon légèrement humide, pas mouillé. - Toujours sécher avec un chiffon. - Le cas échéant, utiliser un produit de nettoyage spécial pour les matières comme le cuir, l'inox, etc. Sinon, nettoyer uniquement à l'eau claire. - Nettoyer immédiatement les salissures. VEUILLEZ ÉVITER: - L'utilisation d'un nettoyeur à vapeur. - Les produits de nettoyage tels que : poudres abrasives, paille de fer ou éponges métalliques, détergents à base d'acétone, de chlore ou de diluant et solutions dont le nom commence par Tri ou Tetra. - Le stockage de produits ouverts tels que détergents, additifs pour lave-vaisselle, levure ou sel de table. Les émissions provenant de ces produits entraînent la corrosion de toutes les surfaces métalliques.

APPLICATION

- Pour l'installation d'une porte sur un meuble ou un caisson. - Les charnières Blum ne sont pas fabriquées d'acier inoxydable, pour cette raison, il est déconseillé d'en faire usage pour l'extérieur.

PHOTOS DU PRODUIT

