
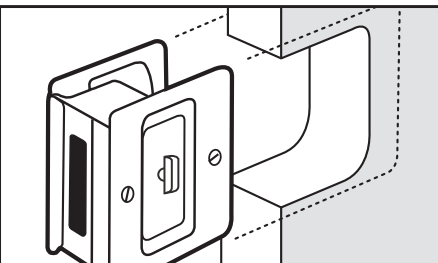




onward

INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR SLIDING DOOR LOCKS
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION (POUR LES SERRURES DE PORTES À COULISSE)
Instrucciones de instalación (para cerraduras de puertas corredizas)

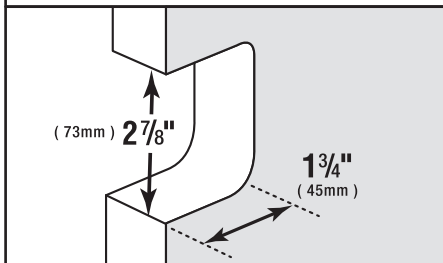



- (A)** Using the template, mark door at desired height.
Marquez la porte à la hauteur désirée en vous servant du guide
Serviéndose de la guía, marque la puerta a la altura deseada.
- (B)** Drill 1" (25 mm) hole.
Percez des trous de 1" (25mm)
Perfore orificios de 1" (25mm).
- (C)** Cut notch.
Découpez l'entaille.
Recorte y despegue la muesca.

- (A)** Slip lock into notch and position correctly.
Placez la serrure dans l'entaille avec précision.
Coloque la cerradura en la posición correcta dentro de la muesca.

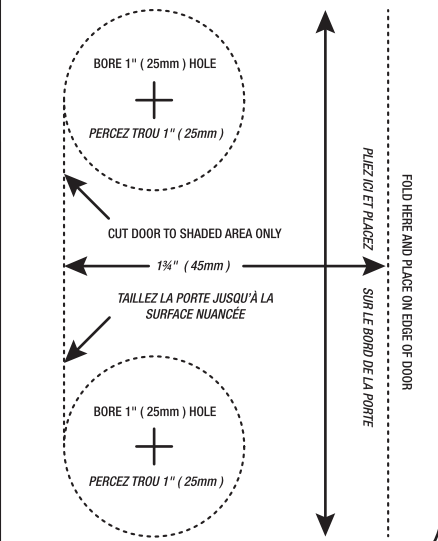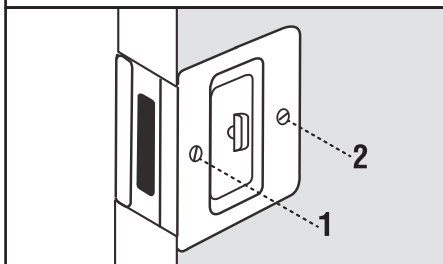



- (A)** Tighten machine screws (1) on both sides of the door.
Serrez les vis (1) deux cotés de la porte.
Cierre los tornillos (1) en los dos lados de la puerta.
- (B)** Install wood screws (2) on both sides of the door.
Vissez les vis à bois (2) des deux cotés de la porte.
Instale tornillos de madera (2) en ambos lados de la puerta.

STRIKE PLATE INSTALLATION (LOCKING SETS)
INSTALLATION DE LA GACHE (SERRURES)
Instalación de la placa (cerraduras)

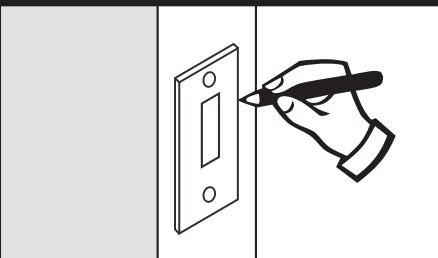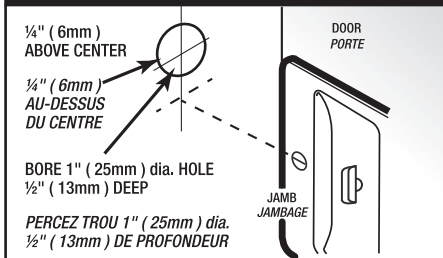

- (A)** Mark horizontal center line on jamb opposite center line of lock.
Tracez une ligne horizontale sur le jambage vis-à-vis le centre de la serrure
Trace una línea central horizontal sobre la jamba (borde vertical de la puerta), opuesta a la línea central de la cerradura.
- (B)** Locate and mark the vertical center line.
Trouvez le centre et tracez une ligne verticale
Localice el centro y trace una línea vertical.
- (C)** Mark point on vertical center line 1/4" (6 mm) above horizontal center line
Faites une marque sur la ligne verticale à 1/4" (6mm) au-dessus de la ligne horizontale.
Haga una marca sobre la línea vertical a 1/4" (6 mm) encima de la línea central horizontal.
- (D)** At this mark, drill a hole 1" (25 mm) in diameter and 1/2" (13 mm) deep.
Sur cette marque percez un trou de 1" (25mm) de diamètre et 1/2" (13mm) de profondeur.
Sobre esta marca, perfore un orificio de 1" (25mm) de diámetro y 1/2" (13mm) de profundidad.

- (A)** Place strike plate on door frame, centered over the 1" (25 mm) hole drilled in step 4 (D). Trace the outline of the strike on the door jamb
Placez la plaque de la gache sur le cadrage de la porte par-dessus le trou de 1" (25mm) percer à la directive (D).
Tracez le contour de la plaque de la gache sur le cadrage de la porte
Coloque la placa en el marco de la puerta, centrada sobre el orificio de 1" (25 mm) de diámetro perforado en el paso 4D.
Trace el contorno de la placa sobre el marco de la puerta.

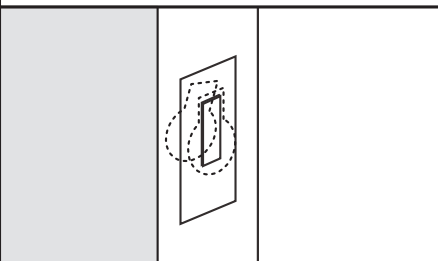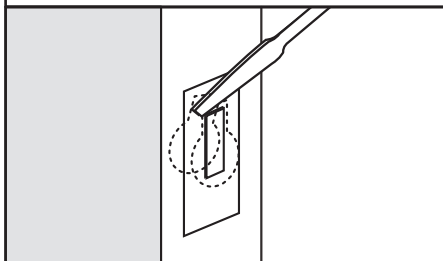

- (A)** Mortise the jamb for the strike
Ciseler le montant pour la gache
Vacíe el orificio de la jamba para que pueda entrar el gancho de la cerradura.
- (B)** Cut a small notch above the 1" (25 mm) hole for clearance of the latch arm
Découpez une petite entaille au-dessus du trou de 1" (2.5mm) pour la tige du verrou
Corte una pequeña muesca debajo del orificio de 1" (25 mm) de diámetro para el perno de la cerradura

- (A)** Install strike as shown.
Installez la gache telle qu'illustrée.
Instale el gancho, como se muestra en la ilustración